

SGH-F480
Navodila za
uporabo



Uporaba priročnika

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega mobilnega telefona. Za hiter začetek preberite »Predstavitev vašega mobilnega telefona«, »Sestavljanje in priprava vašega mobilnega telefona« in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



WARNING

Opozorilo — označuje situacije, kjer lahko poškodujete sebe ali druge



CAUTION




Pozor — označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba — opombe, nasveti za uporabo in dodatne informacije



Preberite — strani z ustreznimi informacijami; npr.: ► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

- **Sledi** — vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo določenega koraka; npr.: Pritisnite **Meni** →  → **Ustvari sporočilo** (oznaka za **Meni**, ki mu sledi , ki mu sledi **Ustvari sporočilo**)
- [] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [] (oznaka za tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)

Informacije o avtorskih pravicah

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu — Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.

Vsebina

Informacije o varnosti in uporabi	2
Varnostna opozorila	2
Varnostni ukrepi	5
Pomembne informacije o uporabi	7
Predstavitev vašega mobilnega telefona	11
Odpiranje embalaže	11
Postavitev telefona	12
Tipke	13
Zaslona	14
Ikone	14
Sestavljanje in priprava vašega mobilnega telefona	17
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije	17
Polnjenje baterije	19
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)	20
Uporaba osnovnih funkcij	22
Vklop in izklop telefona	22

Uporaba zaslona na dotik	23	Vklop in pošiljanje sporočila SOS	49
Dostop do menijev	25	Aktiviranje mobilnega sledilnika	50
Uporaba pripomočkov	25	Snemanje in predvajanje	
Prilagoditev nastavitvev telefona	26	glasovnih beležk	51
Uporaba osnovnih funkcij klicev	28	Urejanje videoposnetkov	52
Pošiljanje in ogled sporočil	29	Uporaba bralnika RSS	55
Dodajanje in iskanje stikov	32	Uporaba iger in aplikacij Java	56
Uporaba osnovnih funkcij kamere	33	Nastavitev in ogled svetovnih ur	56
Poslušanje glasbe	34	Nastavitev in uporaba opozoril	57
Brskanje po spletu	36	Uporaba računalna	58
Uporaba zahtevnejših funkcij	38	Pretvarjanje valut ali merskih enot	58
Uporaba zahtevnejših funkcij klicev	38	Nastavitev odštevalnika časa	59
Uporaba zahtevnejših funkcij imenika	40	Uporaba štoparice	59
Uporaba zahtevnejših funkcij za		Ustvarjanje novih opravil	59
sporočila	42	Ustvarjanje besedilnih beležk	60
Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij ..	43	Upravljanje koledarja	60
Uporaba orodij in aplikacij	47	Odpravljanje težav	a
Uporaba funkcije za brezžično		Kazalo	d
povezavo Bluetooth	47		

Informacije o varnosti in uporabi

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovite optimalno delovanje svojega mobilnega telefona.



Varnostna opozorila

Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev.

Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh.



Glasno predvajanje zvoka v slušalki lahko poškoduje vaš sluh. Za poslušanje pogovora ali glasbe nastavite najmanjšo potrebno glasnost.

Mobilni telefon in opremo namestite previdno.

Poskrbite, da so mobilni telefoni in ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjeni. Telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili posebej izdelani za vaš telefon. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro telefona.

- Praznih baterij in izrabljenih telefonov ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali telefone zavržite v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali telefonov nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnega telefona lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji.

Če domneivate, da vaš telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene naprave, telefon takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.

Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov

Ko pošiljate besedilna sporočila ali igrate igre v telefonu, držite telefon sproščeno, rahlo pritiskajte tipke, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.



CAUTION

Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu.

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila.

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilnega telefona na določenem območju.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung.

Uporaba nezdružljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinskih naprav v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite telefon ali izključite brezžične funkcije.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C/32° F ali nad 45° C/113° F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo vaših baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

S telefonom ravnajte previdno in razumno.

- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro. Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Mobilni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Telefona na barvajte, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.

- Telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

Izogibajte se sočasni uporabi z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko to povzroči motnje v delovanju.

Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in druge elektronske naprave doma in v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaših elektronskih naprav.



Pomembne informacije o uporabi

Telefon uporabljajte v običajnem položaju.

Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.

Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje.

Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, lahko s tem poškodujejo telefon in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika.

- Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.
- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami.

- Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjajte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.

- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili.

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu z mednarodnimi smernicami neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP, ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Te smernice priporočajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2.0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem, je bila za ta model največja zabeležena vrednost SAR: 0.898 vatov/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vaše skupno izpostavljenost RF-energiji.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zatrdila, da se v skladu z znanstvenimi podatki, ki so trenutno na voljo, uporabnikom pri uporabi mobilnih telefonov ni treba dodatno zaščititi pred izpostavljenostjo RF-energiji. Organizacija WHO pravi, da lahko izpostavljenost zmanjšate tako, da omejite čas uporabe telefona ali s pomočjo naprave za »prostoročno telefoniranje« držite telefon stran od glave in telesa.

Ustrezno odlaganje tega izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

■ Ta oznaka, ki jo lahko zasledite na izdelku ali priloženi literaturi, pomeni, da izdelek, ko ni več uporaben, ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Da ne bi škodovali okolju ali zdravju, do česar lahko pride zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ločite ta izdelek od drugih vrst odpadkov in ga odložite na predpisano mesto ter s tem prispevajte k ponovni uporabi materialnih virov.

Posamezniki naj se obrnejo na prodajalca telefonov ali lokalne oblasti, kjer bodo dobili podrobne informacije o tem, kako in kje lahko varno odložijo telefon, s čimer ne bodo škodovali okolju.

Pravne osebe naj se obrnejo na svojega dobavitelja in preverijo pogoje, določene v pogodbi o nakupu izdelka. Tega izdelka ni dovoljeno odlagati z ostalimi odpadki.

Predstavitev vašega mobilnega telefona

V tem poglavju si preberite informacije o postavitvi, tipkah, zaslonu in ikonah vašega mobilnega telefona.

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje te elemente:

- Mobilni telefon
- Baterijo
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Navodila za uporabo




Elementi, ki so priloženi telefonu, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.


Dodatno opremo lahko kupite pri najbližjem prodajalcu Samsungovih telefonov.

Postavitev telefona

Sprednja stran telefona vsebuje te tipke in funkcije:

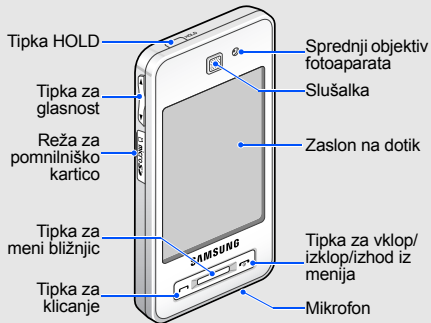



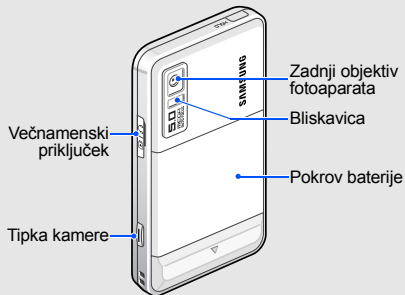



Zadnja stran telefona vsebuje naslednje tipke in funkcije:



Če želite preprečiti neželeno delovanje telefona, lahko zaklenete zaslon na dotik in tipkovnico. Če želite zakleniti, pritisnite tipko HOLD.


Tipke

Tipka	Funkcija
 HOLD	Za zaklepanje ali odklepanje zaslona na dotik in tipkovnice.
 Klič	Za klicanje ali sprejemanje klicev; za pregled zadnjih klicanih, prejetih in neodgovorjenih števil.
 Meni bližnjic	Za dostop do menijev bližnjic s katerega koli zaslona.
 Vklop/izklop/izhod iz menija	Za vklop in izklop telefona (pritisnite in držite); za konec klica; za vrnitev na zaslon glavnega menija v menijskem načinu ali za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Tipka	Funkcija
 Glasnost	Za nastavitev glasnosti telefona.
 Kamera	Za vklop fotoaparata v stanju pripravljenosti (pritisnite in zadržite); za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov v načinu kamere; za videoklic, če je nastavljena kot tipka za videoklic.

Zaslon



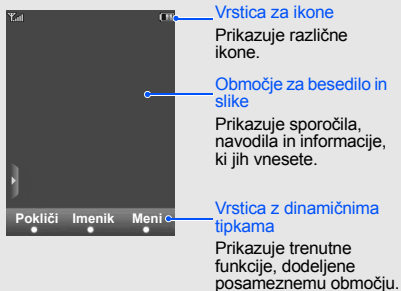









Zaslon telefona je sestavljen iz naslednjih območij:



Ikone

Spoznajte ikone, ki se prikazujejo na vašem zaslonu.

Ikona	Opis
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Prenašanje podatkov prek omrežja GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Prenašanje podatkov prek omrežja EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Prenašanje podatkov prek omrežja UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Prenašanje podatkov prek omrežja HSDPA

Ikona	Opis
	Glasovni klic je vzpostavljen
	Na voljo ni storitev
	Videoklic je vzpostavljen
	Na voljo ni storitev
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Opozorilo je aktivirano
	Brskanje po spletu
	Povezava z varno spletno stranjo
	Gostovanje (zunaj običajnega območja signala)
	Preusmeritev klicev je vključena
	FM radio je vključen
	Povezava Bluetooth je vključena

Ikona	Opis
	Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu
	Sinhronizacija z osebnim računalnikom
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Novo potisno sporočilo
	Novo konfiguracijsko sporočilo
	Novo video sporočilo
	Ni več prostora za besedilna sporočila
	Ni več prostora za večpredstavnostna sporočila

Ikona	Opis
	Ni več prostora za e-poštna sporočila
	Ni več prostora za glasovna sporočila
	Ni več prostora za potisna sporočila
	Ni več prostora za konfiguracijska sporočila
	Profil Normalno je vključen
	Profil Tiho je vključen
	Profil Vožnja je vključen
	Profil Sestanek je vključen
	Profil Na prostem je vključen
	Profil Med poletom je vključen
	Stanje baterije



Sestavljanje in priprava vašega mobilnega telefona

Za začetek sestavite mobilni telefon in
ga pripravite za prvo uporabo.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko naročite mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z vašimi naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve.

Za uporabo storitev UMTS lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni Naročniški Identifikacijski Modul).


Preden vstavite kartico SIM ali USIM in baterijo:

1. Odstranite pokrov baterije.

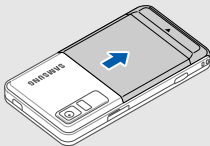


Če je telefon vklopljen, ga izklopite, tako da pritisnete in držite tipko [⏻].

2. Vstavite kartico SIM ali USIM.

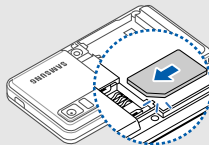


Vstavite kartico SIM ali USIM v telefon, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol. Če ne vstavite kartice SIM ali USIM, lahko uporabljate neomrežne storitve telefona in nekatere menije.

3. Vstavite baterijo.

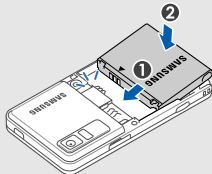


4. Namestite pokrov baterije.

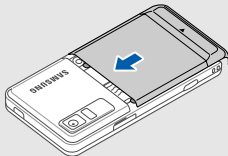


Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.

1. Odprite pokrov večnamenskega vhoda na strani telefona.

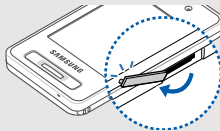



2. Priključite majhni del polnilnika v večnamenski vhod.

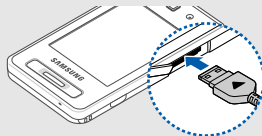


Trikotnik mora biti obrnjen navzgor



Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro telefona. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

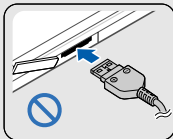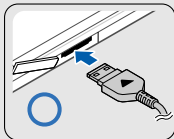

3. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
4. Ko je baterija povsem napolnjena (ikona  miruje), izvlecite polnilnik iz električne vtičnice.
5. Izključite polnilnik iz telefona.
6. Zaprite pokrov večnamenskega vhoda.



Opozarjanje na prazno baterijo


Kadar je baterija skoraj prazna, vas telefon na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Priказana ikona za baterijo je prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite baterijo.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite v telefon shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. Za vaš telefon so ustrezne pomnilniške kartice microSD™ do 8 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

1. Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico na strani telefona.

2. Vstavite pomnilniško kartico, tako da je stran z nalepko obrnjena navzgor.

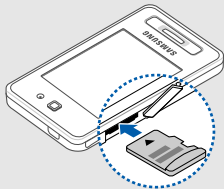

3. Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.

Če želite odstraniti pomnilniško kartico, jo nežno potisnite, da skoči ven iz telefona, in jo nato izvlecite iz reže za pomnilniško kartico.




Uporaba osnovnih funkcij

Spoznavajte osnovne lastnosti in se naučite uporabljati glavne funkcije svojega mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Za vklop telefona:

1. Pritisnite in držite [].
2. Dotaknite se polja za vnos številke PIN, vnesite številko PIN in se dotaknite **V redu** (po potrebi).

Če želite telefon izklopiti, ponovite 1. korak, opisan zgoraj.

Preklop v profil Med poletom

Če preklopite v profil Med poletom, lahko neomrežne storitve telefona uporabljate na območjih, kjer so brezžične naprave prepovedane, npr. na letalu in v bolnišnici.

Če želite preklopiti v profil Med poletom, se dotaknite **Meni** →  → **Profili telefona** → **Brez povezave**.




Kadar ste v območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.


Uporaba zaslona na dotik

Spoznajte osnovna dejanja za uporabo zaslona na dotik.


- Dotaknite se ikone, da odprete meni ali zaženete aplikacijo.

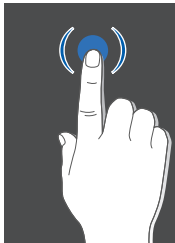

- Povlecite prst v levo ali desno stran, da se pomaknete po vodoravnih seznamih.

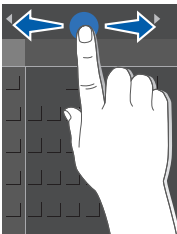


- Povlecite prst navzgor ali navzdol, da se pomaknete po navpičnih seznamih.

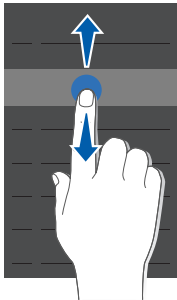

Dostop do menijev

Za dostop do menijev telefona:

1. Dotaknite se **Meni** → meni.
2. Pomaknite se po meniju ali možnosti.
3. Dotaknite se **Izberi**, **Shrani**, ali **V redu**, da potrdite označeno možnost.
4. Dotaknite se **Nazaj**, da se premaknete za eno stopnjo navzgor; dvakrat pritisnite [] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Uporaba pripomočkov



Naučite se uporabljati pripomočke v orodni vrstici.

Odpiranje orodne vrstice

Dotaknite se puščice v levem spodnjem delu zaslona, da odprete orodno vrstico. Pripomočke v orodni vrstici lahko preuredite ali premaknete na zaslon v pripravljenosti.



Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Pripomoček		Funkcija
	Analogna ura	Za prikaz trenutnega časa.
	Seznam rojstnih dni	Za prikaz rojstnih dni vaših stikov.

Pripomoček	Funkcija
 Igre	Za dostop do iger.
 Album s fotografijami	Za brskanje po fotografijah in nastavitve fotografije za ozadje.
 Svetovna ura	Za prikaz časa v drugi državi ali mestu.
 Današnji datum	Za prikaz današnjega datuma
 Digitalna ura	Za prikaz trenutnega časa.
 Dogodki v koledarju	Za prikaz bližnjih dogodkov
 Predvajalnik glasbe	Za prikaz predvajalnika glasbe za predvajanje glasbenih datotek
 FM radio	Za poslušanje FM radia

Dodajanje pripomočkov na zaslon v stanju pripravljenosti

1. Odprite orodno vrstico.
2. Povlecite pripomoček iz orodne vrstice na zaslon v stanju pripravljenosti. Pripomoček lahko postavite kamor koli na zaslon.

Prilagoditev nastavitev telefona

Prilagodite nastavitve telefona svojim željam in v celoti izkoristite njegovo zmogljivost.


Nastavitev glasnosti zvoka tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite [**▲**/**▼**], da nastavite glasnost zvoka tipk.


Vklop ali izklop Tihega profila

Izklopite ali vklopite zvok telefona tako, da se v stanju pripravljenosti dotaknete **Pokliči** in se dotaknete ter zadržite #.


Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Profili telefona** → profil.
2. Dotaknite se **Uredi** → **Melodija zvonjenja za govorni klic** ali **Melodija zvonjenja za video klic** → **Zvoki**.
3. Izberite kategorijo melodije zvonjenja → izberite melodijo in pritisnite → **Možnosti** → **Izberi**.
4. Dotaknite se **Možnosti** → **Shrani**.

Izbira ozadja (stanje pripravljenosti)

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Nastavitve zaslona in osvetlitve** → **Nastavitve zaslona** → **Ozadje**.
2. Izberite **Slike** → kategorija slike → slika.
3. Dotaknite se **Izberi**.

Zaklepanje telefona

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Varnost** → **Zaklepanje telefona**.
2. Izberite **Vključeno**.
3. Dotaknite se polja za vnos gesla.
4. Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in se dotaknite **V redu**.
5. Dotaknite se polja za vnos gesla.
6. Ponovno vnesite novo geslo in se dotaknite **V redu**.

Uporaba osnovnih funkcij klicev

Naučite se opravljati in sprejemati klice ter uporabljati osnovne funkcije klicev.



Med klicem telefon samodejno zaklene zaslon, da prepreči nenamerne vnose. Če želite zaslon odkleniti, pritisnite tipko za meni bližnjic. Če želite telefon odkleniti, pritisnite tipko za meni bližnjic.

Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Pokliči** in vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [], da pokličete številko.
Za videoklic se dotaknite **Možnosti** → **V-klic**.
3. Če želite končati klic, pritisnite [].

Sprejemanje klicev

1. Ko prejmete klic, pritisnite [].
Za videoklic pritisnite [] in se dotaknite **Prikaži**.
2. Če želite končati klic, pritisnite [].

Nastavitev glasnosti

Za nastavitev glasnosti med pogovorom pritisnite [/].

Uporaba zvočnika

1. Med klicem se dotaknite → **Da**, da vklopite zvočnik.
2. Če želite preklopiti nazaj na slušalko, se dotaknite .

Uporaba slušalke






Če priloženo slušalko priključite v telefon, lahko opravljate in sprejemate klice, in sicer:

- Za ponovno izbiro zadnjega klica pritisnite gumb slušalke, nato ga ponovno pritisnite in držite.
- Za sprejem klica pritisnite gumb slušalke.
- Za konec klica pritisnite in držite gumb slušalke.






Pošiljanje in ogled sporočil

Preberite, kako pošiljate in si ogledate besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS), glasovna ali e-poštna sporočila.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Dotaknite se .
3. Vnesite številko prejemnika in se dotaknite **V redu**.
4. Dotaknite se polja za vnos besedila → .
5. Vnesite besedilo sporočila in se dotaknite **V redu**. ► Vnos besedila
Če želite poslati besedilno sporočilo, nadaljujte z 8. korakom. Če želite priložiti večpredstavnostno sporočilo, nadaljujte s 6. korakom.
6. Dotaknite se  → vrsta predmeta.
7. Dotaknite se predmeta, ki ga želite poslati, in se dotaknite **Možnosti** → **Izberi**.
8. Dotaknite se , če želite poslati sporočilo.

Pošiljanje e-pošte

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Ustvari sporočilo** → **E-pošta**.
2. Dotaknite se .
3. Vnesite e-poštni naslov in se dotaknite **V redu**.
4. Dotaknite se **Zadeva** → .
5. Vnesite zadevo in se dotaknite **V redu**.
6. Dotaknite se polja za vnos besedila → .
7. Vnesite besedilo e-pošte in se dotaknite **V redu**.
8. Dotaknite se , če želite poslati sporočilo.




Vnos besedila

Med vnašanjem besedila lahko spremenite način vnosa besedila:

- Dotaknite se **Abc**, da izberete način T9 ali način ABC ali način za pisanje številčk ali spremenite velikost črk.
- Dotaknite se **SYM**, da preklopite v način za pisanje simbolov.






Vnesite besedilo v enem od naslednjih načinov:

Način	Funkcija
ABC	Dotikajte se ustrezne virtualne tipke, dokler se na zaslonu ne pojavi zeleni znak.


Način	Funkcija
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotikajte se ustrezne virtualne tipke za vnos celotne besede. 2. Ko je beseda prikazana pravilno, se za vnos presledka dotaknite . Če se ne prikaže pravilna beseda, se dotaknite , da izberete ustrezno besedo. Da bi dodali besedo v slovar, se dotaknite .
Vnos števil	Dotikajte se ustrezne virtualne tipke za vnos številke.
Vnos simbolov	Dotikajte se ustrezne virtualne tipke za izbiro simbola.

Urejanje besedila z uporabo naslednjih tipk:


Tipka	Funkcija
C	Za brisanje znakov; za brisanje celotnega zaslona (dotaknite se in zadržite)

Tipka	Funkcija
	Za vstavljanje presledka; za prehod v novo vrstico (dotaknite se in zadržite)
	Za premikanje kazalca; dotaknite se  za vrnitev v virtualno tipkovnico.
	<p>Za kopiranje in lepljenje</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Označite želeno besedilo tako, da se dotaknete besedila ali uporabite , ,  in . 2. Dotaknite se Možnosti → Kopiraj. 3. Dotaknite se Možnosti → Prilepi.

Ogled besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Prejeto**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Ogled e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Prejeta e-pošta**.
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Prenesi**.
3. Izberite e-pošno sporočilo ali glavo.
4. Če izberete glavo sporočila, se dotaknite **Možnosti** → **Prikliči** za ogled jedra e-poštnega sporočila.

Dodajanje in iskanje stikov

Preberite osnovne informacije o uporabi funkcije Imenik.

Dodajanje novega stika

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Pokliči** in vnesite telefonsko številko.

2. Dotaknite se **Možnosti** → **Dodaj v imenik** → mesto pomnilnika (telefon ali kartica SIM) → **Novo**.
3. Izberite vrsto številke (po potrebi).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Dotaknite se **Možnosti** → **Shrani** ali se dotaknite **Shrani**, da stik shranite v pomnilnik.



Iskanje stikov

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Imenik**.
2. Dotaknite se polja za vnos besedila.
3. Vnesite prve črke imena, ki ga želite poiskati, in se dotaknite **V redu**.

4. Na seznamu iskanja izberite ime stika.



Ko najdete želeni stik, lahko:

- osebo pokličete, tako da se dotaknete  ali pritisnete [,
- uredite podatke o stiku, tako da se dotaknete **Možnosti** → **Uredi**.


Uporaba osnovnih funkcij kamere

Spoznajte osnovne funkcije za fotografiranje in ogled fotografij in videoposnetkov.




Ko vklopite kamero, se lahko prikaže prazen zaslon zaradi začasne elektrostatične razelektritve. Težavo poskusite rešiti tako, da ponastavite nastavitve telefona.



Fotografiranje

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko kamere, da se kamera vklopi.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
4. Pritisnite tipko kamere, da posnamete fotografijo.
Fotografija se samodejno shrani.
5. Če želite posneti novo fotografijo, se dotaknite  (3. korak).


Ogled fotografij

V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.

Snemanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko kamere, da se kamera vklopi.
2. Dotaknite se  → , da preklopite v način snemanja.
3. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
5. Pritisnite tipko kamere za začetek snemanja.
6. Pritisnite tipko kamere za zaustavitev snemanja.
Videoposnetek se samodejno shrani.
7. Če želite posneti nov videoposnetek, se dotaknite **Nazaj** ali pritisnite tipko kamere (4. korak).


Ogled videoposnetkov

V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Video posnetki** → **Moji video posnetki** → video datoteka.

Poslušanje glasbe

Preberite, kako lahko poslušate glasbo prek predvajalnika ali FM radia.

Za poslušanje FM radia

1. Priključite priloženo slušalko v večnamenski vhod na telefonu.
2. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **FM radio**.
3. Dotaknite se **Da** za začetek samodejnega iskanja postaj.
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

4. Pomaknite se levo ali desno in izberite radijsko postajo.
Če želite prejeti informacije o skladbi, ki jo slišite, se dotaknite **Možnosti** → **Prepoznavanje skladbe**. ► str. 46
5. Radio izklopite tako, da se dotaknete **Možnosti** → **FM radio izključen**.


Poslušanje glasbenih datotek





Najprej datoteke prenesite v telefon ali pomnilniško kartico:

- Prenesite jih iz brezžičnega spleta.
► Brskanje po spletu
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung PC Studio. ► str. 43
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 48
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 44

- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 44

Po prenosu glasbenih datotek v telefon ali pomnilniško kartico:

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → .
2. Izberite kategorijo glasbe → glasbena datoteka.
3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
	Za prekinitev predvajanja.
	Za začetek predvajanja.
	Za preskok nazaj; za premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in držite).
	Za preskok naprej; za premikanje naprej po datoteki (pritisnite in držite).


Tipka	Funkcija
	Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

4. Dotaknite se **Možnosti** → **Ustavi**, da zaustavite predvajanje.




Brskanje po spletu

Naučite se dostopati do svojih priljubljenih spletnih strani in jih zaznamovati.


Brskanje po spletnih straneh


1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Domača stran**, če želite zagnati domačo stran svojega ponudnika storitev.

2. Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
	Za premikanje navzgor ali navzdol po spletni strani.
	Za vnos naslova domače strani.
	Za prikaz seznama shranjenih zaznamkov.
Možnosti	Za dostop do seznama možnosti brskalnika.

Zaznamovanje priljubljenih spletnih strani

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Zaznamki** → **Možnosti** → **Dodaj zaznamek**.
2. Dotaknite se polja za vnos naslova.
3. Vnesite naslov strani in se dotaknite **V redu**.
4. Dotaknite se polja za vnos naslova URL.
5. Vnesite spletni naslov (URL) in se dotaknite **V redu**.
6. Dotaknite se **Shrani**.

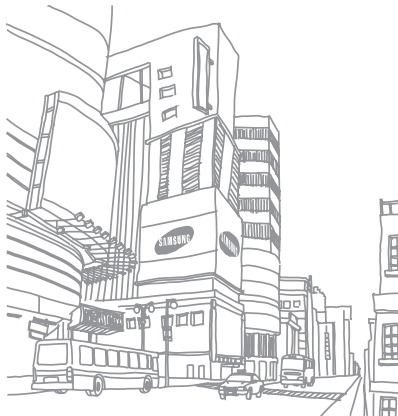

Uporaba zahtevnejših funkcij


Spoznajte zahtevnejše lastnosti in se naučite uporabljati dodatne funkcije svojega mobilnega telefona.

Uporaba zahtevnejših funkcij klicev


Spoznajte dodatne klicne zmogljivosti svojega telefona.



Ogled in odgovarjanje na neodgovorjene klice

Na zaslonu telefona se prikažejo neodgovorjeni klici. Če želite poklicati številko neodgovorjenega klica:

1. Dotaknite se številke neodgovorjenega klica, ki jo želite poklicati.
2. Za klic pritisnite [.

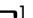Klicanje zadnjih klicanih števil

1. Za prikaz seznama nazadnje klicanih števil v stanju pripravljenosti pritisnite [.



2. Pomaknite se do zelene številke in se za klic dotaknite  ali pritisnite [].


Zadržanje klicev in prevzem zadržanih klicev

Če želite zadržati klic, se dotaknite **Zadrži**, če pa želite prevzeti zadržani klic, se dotaknite **Prikliči**.

Klicanje dodatne telefonske številke


Med pogovorom lahko kličete dodatno številko, če vaše omrežje podpira to funkcijo:

1. Dotaknite se **Zadrži**, da zadržite prvi klic.
2. Dotaknite se  in vnesite drugo številko, ki jo želite klicati, in pritisnite [].
3. Za preklapljanje med klici se dotaknite **Menjaj**.

4. Če želite končati zadržani klic, se dotaknite **Možnosti** → **Končaj** → **Zadržani klic**.
5. Če želite končati trenutni klic, pritisnite [].



Sprejem drugega klica

Med pogovorom lahko sprejmete dodaten klic, če vaše omrežje podpira to funkcijo:


1. Za sprejem dodatnega klica pritisnite []. Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Za preklapljanje med klici se dotaknite **Menjaj**.

Opravljanje klicev z več osebami (konferenčni klic)

1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati v konferenčni klic.

2. Medtem ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo.
Telefon samodejno zadrži klic prve osebe.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, se dotaknite .
4. Če želite dodati več udeležencev, ponovite 1. in 2. korak (po potrebi).
5. Če želite končati konferenčni klic, pritisnite [].



Klicanje mednarodnih števil

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Pokliči** in se dotaknite ter zadržite **0** za vnos znaka **+**.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko) ter za klic pritisnite tipko [].

Klicanje stikov iz imenika

Če želite, lahko osebe kličete neposredno iz Imenika, tako da uporabite shranjene stike.

► str. 32

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Imenik**.
2. Pomaknite se do številke, ki jo želite poklicati, in se za klic dotaknite  ali pritisnite [].

Uporaba zahtevnejših funkcij imenika

Spoznajte, kako ustvarite vizitke, nastavite številke za hitro klicanje in ustvarite skupine stikov.

Ustvarjanje vizitk


1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Imenik** → **Možnosti** → **Moja vizitka**.

2. Vnesite svoje osebne podatke.
3. Dotaknite se **Možnosti** → **Shrani**.



Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

Nastavitev številke za hitro klicanje

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Imenik** → .
2. Pomaknite se do številke, ki jo želite nastaviti (2–9).
3. Izberite stik → telefonska številka (po potrebi), ki ga želite dodeliti številki.



Stik se shrani skupaj z izbrano številko za hitro klicanje.



Zdaj lahko z zaslona za klicanje pokličete to osebo tako, da se dotaknete dodeljene številke za hitro klicanje in jo zadržite.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, jim lahko dodelite posebne melodije zvonjenja in fotografije za prepoznavanje klicatelja ali pošiljate sporočila in e-pošto celi skupini hkrati. Najprej ustvarite skupino:


1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Imenik** →  → .
2. Dotaknite se polja za vnos besedila.
3. Vnesite ime skupine in se dotaknite **V redu**.
4. Dotaknite se **Shrani**.


5. Če želite nastaviti sliko za prepoznavanje kličočega, se dotaknite **Možnosti** → **Nastavitve skupine** → **Slika** → **Slike** → kategorija slike → slika → **Možnosti** → **Izberi**.
6. Če želite nastaviti melodijo zvonjenja za skupino, se dotaknite **Melodija zvonjenja** → **Zvoki** → kategorija melodije zvonjenja → melodija zvonjenja → **Možnosti** → **Izberi**.
7. Dotaknite se **Možnosti** → **Shrani**.

Uporaba zahtevnejših funkcij za sporočila


Spoznajte, kako ustvarite predloge in z njimi oblikujete nova sporočila.

Ustvarjanje besedilne predloge


1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Predloge** → **Besedilne predloge**.

2. Odprite novo okno predloge tako, da se dotaknete **Ustvari**.
3. Dotaknite se .
4. Vnesite besedilo in se dotaknite **V redu**.
5. Dotaknite se **Možnosti** → **Shrani kot predlogo**.


Ustvarjanje večpredstavnostne predloge

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Predloge** → **Predloge MMS**.
2. Odprite novo okno predloge tako, da se dotaknete **Ustvari**.
3. Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in zelenimi prilogami ter ga uporabite kot predlogo. ► str. 29
4. Dotaknite se **Možnosti** → **Shrani kot predlogo**.

Vstavljanje besedilnih predlog v nova sporočila

1. Če želite ustvariti novo sporočilo, se dotaknite **Meni** →  → **Ustvari sporočilo** → vrsta sporočila.
2. Dotaknite se polja za vnos besedila.
3. Dotaknite se **Možnosti** → **Vstavi** → **Besedilna predloga** → predloga.


Ustvarjanje sporočila iz večpredstavnostne predloge

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Predloge** → **Predloge MMS**.
2. Pomaknite se do želene predloge in se dotaknite **Možnosti** → **Pošlji**.
Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.



Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij

Naučite se pripravljati glasbene datoteke, ustvarjati sezname predvajanja in shranjevati radijske postaje.

Kopiranje glasbenih datotek s programom PC Studio



1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Samsung PC studio** → **Shrani**.
2. Z dodatnim podatkovnim kablom računalnika povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
3. Zaženite program PC Studio in kopirajte datoteke iz računalnika v telefon.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa PC Studio.

Kopiranje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava** → **Shrani**.
3. Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite [].
4. Z dodatnim podatkovnim kablom računalnika povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
Ko je povezava vzpostavljena, se v računalniku prikaže pojavno okno.

5. V pojavnem oknu v računalniku izberite **Open folder to view files** (Odpri mapo za ogled datotek).
6. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Sinhronizacija telefona s programom Windows Media Player


1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Media player** → **Shrani**.
3. Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite [].

4. Z dodatnim podatkovnim kablom računalnika povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.

Ko je povezava vzpostavljena, se v računalniku prikaže pojavno okno.

5. V pojavnem oknu v računalniku izberite **Sync digital media files to this device** (Sinhroniziraj digitalne predstavnostne datoteke v to napravo).
6. Uredite ali vnesite ime telefona v pojavnem oknu in kliknite **Finish** (Končaj).


Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Seznami predvajanja**.
2. Dotaknite se **Ustvari**.
3. Dotaknite se polja za vnos besedila.


4. Vnesite naslov novega seznama predvajanja in se dotaknite **V redu** → **Shrani**.
5. Izberite novi seznam predvajanja.
6. Dotaknite se **Možnosti** → **Dodaj** → **Datoteke**.
7. Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in se dotaknite **Dodaj**.

Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

Preberite, kako prilagodite nastavitve predvajanja in zvoka za predvajalnik glasbe.


1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → .
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Nastavitve**.
3. Prilagodite nastavitve svojega predvajalnika glasbe.
4. Dotaknite se **Shrani**.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **FM radio**.
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Samodejno iskanje postaj**.
3. Potrdite s tipko **Da** (po potrebi).
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Iskanje podatkov o skladbi

Naučite se dostopati do spletnih glasbenih storitev in poiskati informacije o skladbah, ki jih slišite, ko ste na poti.

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Prepoznavanja glasbe**.
2. Izberite **Prepoznavanja glasbe**, da se povežete s strežnikom.
3. Ko je registracija telefona končana, se dotaknite **Snemaj**, da posnamete del skladbe, ki jo želite poiskati.



Pri nekaterih ponudnikih storitev ta funkcija morda ni na voljo, tako da njihova podatkovna baza ne vsebuje informacij o vseh skladbah.


Uporaba orodij in aplikacij

Naučite se uporabljati orodja in dodatne aplikacije
svojega telefona.


Uporaba funkcije za brezžično povezavo Bluetooth

Preberite o možnosti povezave telefona z drugimi
brezžičnimi napravami za izmenjavo podatkov in
uporabo funkcij za prostoročno telefonijo.

Vključitev funkcije za brezžično povezavo Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Nastavitve** → **Vklop** → **Vključeno**.
2. Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, se dotaknite **Vidnost mojega telefona** → **Vključeno**.
3. Dotaknite se **Shrani**.

Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Poišči**.
2. Izberite in povlecite na sredino ikono naprave.
3. Dotaknite se polja za vnos številke PIN in vnesite PIN za brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in se dvakrat dotaknite **V redu**.
Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno.

Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. Iz poljubne aplikacije v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.

2. Dotaknite se **Možnosti** → **Pošlji vizitko** preko ali **Pošlji prek** → **Bluetooth**.


Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. Dotaknite se polja za vnos številke PIN in vnesite PIN za brezžične povezave Bluetooth za telefon ter se dvakrat dotaknite **V redu** (po potrebi).
2. Dotaknite se **Da** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (po potrebi).

Uporaba načina oddaljene kartice SIM

V načinu oddaljene kartice SIM lahko opravljate ali sprejemate klice le, če imate priključen komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu prek kartice SIM ali USIM v telefonu.

Vključitev načina oddaljene kartice SIM:

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Nastavitve**.
2. Dotaknite se **Oddaljeni SIM način**, da izberete **Vključeno**.
3. Dotaknite se **Shrani**.


Za vključitev načina oddaljene kartice SIM zaženite povezavo Bluetooth iz kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu.



Za uporabo kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu morate biti pooblaščen. Za pooblastilo se dotaknite naprave in izberite **Avtoriziraj napravo**.

Vklop in pošiljanje sporočila SOS

Ko ste v stiski, lahko prosite za pomoč, in sicer tako, da pošljete sporočilo SOS.

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Sporočila v sili** → **Možnosti pošiljanja**.
2. Funkcijo za sporočila SOS vklopite tako, da se dotaknete **Pošiljam sporočilo v sili**.
3. Dotaknite se **Prejemniki**, da se odpre seznam prejemnikov.
4. Dotaknite se **Možnosti** → **Imenik**, da se odpre seznam stikov.
5. Izberite zelene stike in se dotaknite **Končano**.
6. Izberite telefonsko številko (po potrebi).
7. Dotaknite se **Možnosti** → **V redu**, da shranite prejemnike.

8. Dotaknite se **Ponovi** in nastavite število za ponovitev pošiljanja sporočila SOS.

9. Dotaknite se **Shrani** → **Da**.

Če želite poslati sporočilo SOS, mora biti tipkovnica zaklenjena. Štirikrat pritisnite [▲/▼].



Ko pošljete sporočilo SOS, bodo vse funkcije izklopljene, dokler ne pritisnete tipke HOLD.

Aktiviranje mobilnega sledilnika

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vaš telefon, bo vgrajeni mobilni sledilnik samodejno poslal kontaktno številko dvema prejemnikoma in vam tako pomagal poiskati telefon. Vklp mobilnega sledilnika:

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.

2. Dotaknite se polja za vnos gesla.

3. Vnesite geslo in se dotaknite **V redu**.

4. Dotaknite se **Vklp**, da vklopite mobilni sledilnik.

5. Dotaknite se **Prejemniki**, da se odpre seznam prejemnikov.

6. Dotaknite se **Možnosti** → **Imenik**, da se odpre seznam stikov.

7. Izberite stik → številka.

8. Dotaknite se **Možnosti** → **V redu**, da shranite prejemnike.

9. Dotaknite se **Pošiljatelj**.

10. Vnesite ime pošiljatelja in se dotaknite **V redu**.


11. Dotaknite se **Možnosti** → **Shrani**.

12. Dotaknite se **Sprejmi**.

Snemanje in predvajanje glasovnih beležk

Naučite se uporabljati snemalnik zvoka v telefonu.

Snemanje glasovnih beležk

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Snemalnik zvoka**.
2. Dotaknite se ● za začetek snemanja.
3. Povejte vsebino beležke in pri tem govorite v mikrofona.
4. Ko prenehate govoriti, se dotaknite ■. Zapisek je samodejno shranjen.

Predvajanje glasovnih beležk


1. Na zaslonu snemalnika zvoka se dotaknite **Možnosti** → **Moji zvočni posnetki**.
2. Izberite datoteko.
3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
⏏	Za prekinitev predvajanja.
▶	Za začetek predvajanja.
🔊	Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
■	Za zaustavitev predvajanja.

Urejanje videoposnetkov


Naučite se uporabljati video datoteke in uporabljati vizualne učinke.

Obrezovanje segmentov

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Video urejevalnik**.
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Uvozi** → **Slika** ali **Video**.
3. Izberite kategorijo slike ali videoposnetkov → slika ali videoposnetek.
Za sliko izberite trajanje za prikazovanje slike.
4. Če želite dodati več slik ali videoposnetkov, ponovite 2. in 3. korak, navedena zgoraj (po potrebi).
5. Dotaknite se **Možnosti** → **Obreži**.

6. Dotaknite se ► za predvajanje videoposnetka in se dotaknite **Začni** na točki, na kateri želite, da se začne nov videoposnetek.
7. Dotaknite se **Končaj** na točki, na kateri želite, da se nov videoposnetek konča.
8. Ko končate, se dotaknite **Možnosti** → **Izvozi** → **Video**.
Če želite projekt shraniti za nadaljnjo uporabo, se dotaknite **Možnosti** → **Shrani projekt**. Projekt se bo shranil v **Druge datoteke**.
9. Vnesite ime nove datoteke in se dotaknite **Shrani**.

Razdeljevanje videoposnetkov


1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Video urejevalnik**.
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Uvozi** → **Slika** ali **Video**.

3. Izberite kategorijo slike ali videoposnetkov → slika ali videoposnetek.
Za sliko izberite trajanje za prikazovanje slike.
4. Če želite dodati več slik ali videoposnetkov, ponovite 2. in 3. korak, navedena zgoraj (po potrebi).
5. Dotaknite se **Možnosti** → **Razdeli**.
6. Dotaknite se ► za predvajanje videoposnetka in se dotaknite **Razdeli**, če želite datoteko razdeliti na dva videoposnetka.
7. Med posnetka lahko vstavite sliko ali video posnetek.
8. Ko končate, se dotaknite **Možnosti** → **Izvozi** → **Video**.
Če želite projekt shraniti za nadaljnjo uporabo, se dotaknite **Možnosti** → **Shrani projekt**. Projekt se bo shranil v **Druge datoteke**.
9. Vnesite ime nove datoteke in se dotaknite **Shrani**.

Vstavljanje besedila



Vstavljanje besedila v video posnetke morda ni na voljo, odvisno od vašega ponudnika storitev.

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Video urejevalnik**.
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Uvozi** → **Slika** ali **Video**.
3. Izberite kategorijo slike ali videoposnetkov → slika ali videoposnetek.
Za sliko izberite trajanje za prikazovanje slike.
4. Če želite dodati več slik ali videoposnetkov, ponovite 2. in 3. korak, navedena zgoraj (po potrebi).
5. Dotaknite se **Možnosti** → **Vstavi** → **Besedilo**.
6. Dotaknite se **Začni** na točki, na kateri želite, da se prikaže besedilo.

7. Dotaknite se **Končaj** na točki, na kateri želite, da besedilo izgine.
8. Dotaknite se polja za vnos besedila.
9. Vnesite besedilo in se dotaknite **V redu** → **V redu**.
10. Ko končate, se dotaknite **Možnosti** → **Izvozi** → **Video**.
Če želite projekt shraniti za nadaljnjo uporabo, se dotaknite **Možnosti** → **Shrani projekt**. Projekt se bo shranil v **Druge datoteke**.
11. Vnesite ime nove datoteke in se dotaknite **Shrani**.

Dodajanje zvočnih posnetkov


1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Video urejevalnik**.
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Uvozi** → **Slika ali Video**.

3. Izberite kategorijo slike ali videoposnetkov → slika ali videoposnetek.
Za sliko izberite trajanje za prikazovanje slike.
4. Če želite dodati več slik ali video datotek, ponovite 2. in 3. korak, navedena zgoraj (po potrebi).
5. Dotaknite se **Dodatna skladba** → **Možnosti** → **Uvozi zvok**.
6. Dotaknite se **Zvoki** → kategorija zvoka → zvok → **Možnosti** → **Izberi**.
7. Ko končate, se dotaknite **Možnosti** → **Izvozi**. Če želite projekt shraniti za nadaljnjo uporabo, se dotaknite **Možnosti** → **Shrani projekt**. Projekt se bo shranil v **Druge datoteke**.
8. Vnesite ime nove datoteke in se dotaknite **Shrani**.


Uporaba bralnika RSS

Naučite se uporabljati bralnik RSS za dostop do najnovejših novic in informacij na vaših priljubljenih spletnih mestih.


Ustvarjanje virov

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Bralnik RSS**.
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Dodaj**.
3. Dotaknite se polja za vnos naslova URL.
4. Vnesite e-poštni naslov vira RSS in se dotaknite **V redu**.
5. Dotaknite se **V redu**.

Branje virov RSS

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Bralnik RSS**.
2. Za najnovejšo vsebino se dotaknite **Možnosti** → **Posodobi** → **Izbrano** or **Vse**.
3. Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.

Prilagajanje nastavitev bralnika RSS

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Bralnik RSS**.
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Nastavitve** → **Omrežne nastavitve**.
3. Prilagodite nastavitve svojega bralnika RSS.
4. Dotaknite se **Možnosti** → **Shrani**.


Uporaba iger in aplikacij Java

Spoznajte igre in aplikacije, zasnovane na prvovrstni tehnologiji Java.



Odvisno od programske opreme telefona prenosi datotek java morda niso podprti.


Igranje iger

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Igre**.
2. Izberite igro s seznama in sledite navodilom na zaslonu.



Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev. Upravljalni gumbi in možnosti iger se lahko razlikujejo.


Zagon aplikacij

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Igre** → aplikacija.
2. Za dostop do seznama različnih možnosti in nastavitev aplikacije se dotaknite **Možnosti**.

Nastavitev in ogled svetovnih ur

Preberite, kako pogledate uro v drugi državi ali mestu, in nastavite prikaz svetovnih ur na zaslonu telefona.

Nastavitev svetovne ure


1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Svetovna ura**.
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Dodaj**.
3. Pomaknite se levo ali desno, da izberete časovni pas.

4. Če želite nastaviti poletni čas, se dotaknite **Poletni čas**.
5. Dotaknite se **V redu**, da določite svojo svetovno uro.

Dodajanje svetovne ure na zaslon

V načinu dvojnega prikaza ure lahko nastavite prikaz ur dveh različnih časovnih pasov na zaslonu telefona.


Ko nastavite svetovno uro:

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Svetovna ura**.
2. Pomaknite se do svetovne ure, ki jo želite dodati, in se dotaknite **Možnosti** → **Nastavi kot drugo uro**.

Nastavitev in uporaba opozoril

Spoznajte, kako nastavite in upravljate opozorila za pomembne dogodke.

Nastavitev novega opozorila

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → .
2. Dotaknite se praznega mesta za opozorilo.
3. Določite podrobne nastavitve opozorila.
4. Dotaknite se **Shrani**.




Funkcija za samodejni vklop omogoča samodejni vklop telefona in vključitev opozorila ob določenem času, če je telefon izklopljen.

Zaustavitev opozorila


Ko se oglasi opozorilo:

- Pritisnite **V redu**, če želite prekiniti zvonjenje opozorila brez dremeža oziroma **Ustavi** če želite utišati zvonjenje opozorila.
- Dotaknite se **V redu**, če želite prekiniti zvonjenje opozorila z dremežem, oziroma **Dremež**, če želite utišati zvonjenje opozorila za čas dremeža.


Izključitev opozorila

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → .
2. Dotaknite se alarma, ki ga želite izključiti.
3. Dotaknite se **Vklop opozorila**, da izberete **Izključeno**.
4. Dotaknite se **Shrani**.


Uporaba računala

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Kalkulator**.
2. S tipkami, ki ustrezajo prikazu računala lahko opravljate osnovne matematične operacije.




Pretvarjanje valut ali merskih enot

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Pretvornik** → vrsta pretvorbe.
2. Vnesite valute ali merila in merske enote v ustrezna polja.


Nastavitev odštevalnika časa

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Časovnik**.
2. Dotaknite se **Nastavi**.
3. Izberite želeno enoto in se pomaknite navzgor ali navzdol, da vnesete ure ali minute za začetek odštevanja in se dotaknite **V redu**.
4. Dotaknite se **Začni** ali **Premor** za začetek ali začasno ustavitev odštevanja.
5. Ko se časovnik izteče, se dotaknite **V redu** za ustavitev opozorila.


Uporaba štoparice

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Štoparica**.
2. Dotaknite se  ali  za vključitev štoparice in začetek merjenja časa.
3. Ko prenehate, se dotaknite **Ustavi**.
4. Dotaknite se **Ponastavi**, da izbrišete izmerjeni čas.

Ustvarjanje novih opravil

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Opravilo**.
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Ustvari**.
3. Vnesite podrobnosti opravila.
4. Dotaknite se **Shrani**.


Ustvarjanje besedilnih beležk

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** →  → **Beležka**.
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Ustvari**.
3. Dotaknite se zaslona, da se odpre virtualna tipkovnica.
4. Vnesite besedilo beležke in se dotaknite **V redu**.
5. Dotaknite se **Shrani**.

Upravljanje koledarja


Preberite, kako spremenite pogled koledarja in ustvarjate dogodke.

Spreminjanje pogleda koledarja

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → .

2. Dotaknite se **Možnosti** → **Pogled** → **Dan** ali **Tedenski pregled**.

Ustvarjanje dogodka

1. V stanju pripravljenosti se dotaknite **Meni** → .
2. Dotaknite se **Možnosti** → **Ustvari** → vrsta dogodka.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Dotaknite se **Shrani** ali **Možnosti** → **Shrani**.

Odpravljanje težav

Če imate težave z mobilnim telefonom, jih poskusite odpraviti s pomočjo naslednjih navodil za odpravljanje težav, preden se obrnete na pooblaščenega serviserja.

Med uporabo telefona se lahko pojavi naslednje sporočilo:

Sporočilo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Za dostop do omrežnih storitev vstavite kartico SIM	Preverite, ali je kartica SIM ali USIM pravilno vstavljena.
Zaklepanje telefona	Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.

Sporočilo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Zaklepanje s kodo PIN	Pri prvi uporabi telefona ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zaklepanje s kodo PIN .
Zaklepanje s kodo PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« in »Napaka omrežja«.

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vnesli ste številko, ki pa je telefon ne pokliče.

- Prepričajte se, da ste pritisnili tipko za klicanje: [☎].
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za želeno številko niste nastavili omejitve klicev.

Klicatelj vas ne more priklicati.

- Prepričajte se, da je telefon vklopljen.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za želeno številko niste nastavili omejitve klicev.

Sogovornik vas ne sliši.

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Telefon zapiska in ikona baterije utripa.

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite ali zamenjajte baterijo.

Kakovost zvoka med klicem je nizka.

- Prepričajte se, da ne blokirate vgrajene antene telefona.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Izbrali ste osebo, ki jo želite poklicati, vendar je telefon ne pokliče.

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon včasih samodejno izklopi.

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo.

Kazalo

Bluetooth

- način oddaljene kartice SIM, 48
- pošiljanje podatkov, 48
- prejemanje podatkov, 48
- ključitev, 47

Java

- dostop do aplikacij, 56
- zagon iger, 56

SOS, sporočilo 49

Windows Media Player 44

baterija

- opozarjanje na prazno baterijo, 20
- polnjenje, 19
- vstavljanje, 17

beležka

- glejte besedilne ali glasovne beležke, 60

besedilo

- sporočila, 29
- ustvarjanje beležk, 60
- vnos, 30

bralnik RSS

- glejte orodja, bralnik RSS, 55

brskalnik

- glejte spletni brskalnik, 36

fotografije

- ogled, 33
- snemanje, 33

glasnost

- glasnost klicev, 28
- glasnost zvoka tipk, 26

glasovne beležke

predvajanje, 51
snemanje, 51

imenik

dodajanje, 32
iskanje, 32
ustvarjanje skupin, 41

internet

glejte spletni brskalnik, 36

kartica SIM 17

klici

iz imenika, 40
klicanje dodatnih števil, 39
klicanje, 28
konferenčni, 39
mednarodne številke, 40
nazadnje klicani, 38

odgovarjanje na
neodgovorjene klice, 38
ogled neodgovorjenih, 38
osnovne funkcije, 28
prevzem zadržanih klicev, 39
sprejem dodatnih klicev, 39
sprejemanje 28
zadržanje, 39
zahtevnejše funkcije, 38

koledar

glejte orodja, koledar, 60

konferenčni klici

glejte klici, konferenčni

med poletom, profil 23

melodija zvonjenja 27

mobilni sledilnik 50

odštevalnik časa

glejte orodja, odštevalnik
časa, 59

opozorila

izključitev, 58
ustvarjanje, 57
zaustavitev, 58

orodja

bralnik RSS, 55
koledar, 60
odštevalnik časa, 59
opozorilo, 57
pretvornik, 58
računalo, 58

urejevalnik videoposnetkov,
52
štoparica, 59

ozadje 27

pomnilniška kartica 20

predloge

besedilne, 42
večpredstavnostne, 42
vstavljanje, 43

predvajalnik glasbe

prilagajanje, 45
sinhronizacija, 44
ustvarjanje seznamov
predvajanja, 45

pretvornik

glejte orodja, pretvornik, 58

pripomočki 25

računalo

glejte orodja, računalno, 58

slušalka 29

spletni brskalnik

dodajanje zaznamkov, 37
zagon domače strani, 36

sporočila

ogled besedilnih, 31
ogled e-pošte, 32
ogled večpredstavnostnih,
31
pošiljanje besedilnih, 29
pošiljanje e-pošte, 30
pošiljanje
večpredstavnostnih, 29

svetovna ura

nastavitev dvojnega prikaza,
57
ustvarjanje, 56

tihi profil 27

ura

glejte svetovna ura, 56

urejevalnik videoposnetkov

glejte orodja, urejevalnik
videoposnetkov, 52

večpredstavnost

glejte sporočila, 29

videoposnetki

ogled, 34
snemanje, 34

vizitke 40

zaklepanje

glejte zaklepanje telefona,
27

zaklepanje telefona 27

zvok tipk 26

časovnik

glejte orodja, odštevalnik
časa, 59

štoparica

glejte orodja, štoparica, 59

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : SGH-F480

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 našeti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo..
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.25

J. S. Park
Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščené osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-18741A
Slovenian. 05/2008. Rev. 1.0